

FICHA TÉCNICA

VEHICLE Finder 4G 1.0



Características y ventajas:

- Localización en tiempo real
- Acceso a la información de rutas de hasta los últimos 365 días
- Configuración de alarmas vía la aplicación
- Notificaciones de alarmas vía correo electrónico y mensaje push
- Acceso al portal disponible en smartphone, tablet u ordenador
- Fácil configuración
- Cancelable mensualmente
- Fuente de alimentación: conexión directa a la batería del vehículo (9-75 V)
- Resistente al agua según IP67



Red óptima a largo plazo

Capacidad operativa óptima incluso cuando la red 2G deje de estar disponible



Tecnología avanzada

Mayor duración de batería, seguimiento más eficiente y mucho más




Seguridad a nivel mundial

Utilizable en muchos países – siempre con la mejor conexión



Red más rápida

Transmisión de datos de alta velocidad para una localización aún más rápida

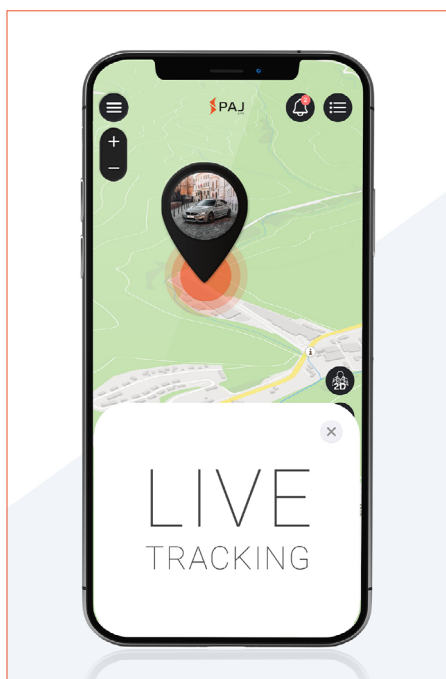

Características de la tarjeta SIM:

- Siempre buscará la MEJOR conexión de red disponible
- Excelente cobertura de red 4G
- Ubicación a nivel mundial en más de 100 países
- Ya no es necesario recargar manualmente la tarjeta SIM
- Activación muy sencilla

Funciones de alarma:

- Alarma de sacudida/vibración
- Alarma de salida/entrada a un perímetro predeterminado
- Alarma de velocidad
- Alarma de corte de corriente
- Alarma de encendido/apagado del vehículo



Datos técnicos:

Conexión (batería externa)	9–75 Voltios
Dimensiones	123 mm x 66 mm x 16 mm sin el cable
Peso	120 g
Batería interna	3.6 V, 200 mAh
Red	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ B18/B19/ B20/B25/B26/B28/B66/ LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 Mhz
Chip GPS	SIMCOM A7670G
Precisión GPS	Menos de 10 metros

Contenido de la entrega:

- PAJ GPS VEHICLE Finder 4G 1.0
- Manual de instrucciones
- Tarjeta SIM M2M (ya insertada en el FINDER)



Como parte de la activación del localizador, se requiere una cuota de suscripción de tan sólo 6,99€ al mes (cancelable mensualmente). Ésta será necesaria para la conexión de datos a nuestro portal FINDER (portal de localización). El VEHICLE Finder 4G 1.0 sólo podrá utilizarse con la tarjeta SIM M2M ya insertada y el portal FINDER de PAJ GPS.

Posibles usos y aplicaciones:

- Localizador GPS para coches
- Localizador GPS para caravanas
- Localizador GPS para barcos
- Localizador GPS para camiones
- Localizador GPS para motocicletas
- Localizador GPS para quads



PAJ UG (haftungsbeschränkt) / Hohe Straße 61
51570 Windeck / Alemania
www.paj-gps.com
Tel.: +49 2292 3949-959
E-Mail: info@paj-gps.de
Lun. – Jue. 9:00–16:00
Vie. 8:00–14:00

GUÍA RÁPIDA

VEHICLE Finder 4G 1.0

1. Registra tu FINDER y sigue las instrucciones en:



2. Enciende el FINDER conectándolo a la fuente de alimentación del vehículo para que así, se conecte al portal FINDER. Las luces LED te indicarán el estado del localizador GPS:

LED rojo/naranja – Estado del GSM

Señal	Significado
La luz LED está fija	Señal GSM disponible.
La luz LED parpadea	Señal no disponible, el FINDER está buscando señal.

LED azul – Estado del GPS

Señal	Significado
La luz LED está fija	Señal GPS disponible.
La luz LED parpadea	Señal no disponible, el FINDER está buscando señal.

Señales LED



3. Descarga nuestra app:



ONLINE V2 FINDER PORTAL APP BY PAJ

(disponible en la App Store o en la Google Play Store)



4. ¡Comienza a localizar y proteger lo que más te importa!

